

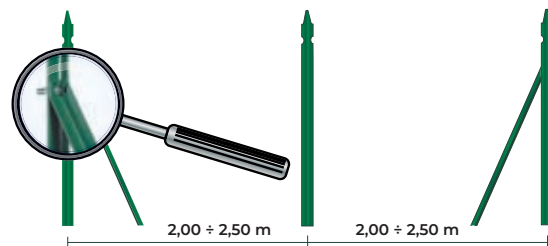


Consigli per la posa di reti metalliche con pali a "T"


- ① Preparare i fori nel terreno ad intervalli regolari di 2,0 ÷ 2,5 mt circa utilizzando un filo guida ed una livella per posare i pali. Il palo di partenza ed il palo finale dovranno essere dotati di saette di rinforzo. In presenza di tratti a sbalzo o non rettilinei, si consiglia la posa di altre saette di rinforzo, ove necessario.

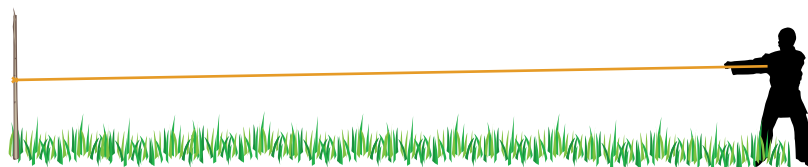


- ② Preparazione del tendifilo:
Tagliare un pezzo di filo lungo circa 30 cm. Inserire un capo nel foro del tendifilo ed avvolgere energicamente sullo stesso per almeno 3-4 volte. La parte restante del filo servirà per essere legata al palo di partenza usando la stessa tecnica.
N.B. tagliare la parte in eccedenza e nascondere quanto più possibile le punte del filo per evitare abrasioni accidentali.

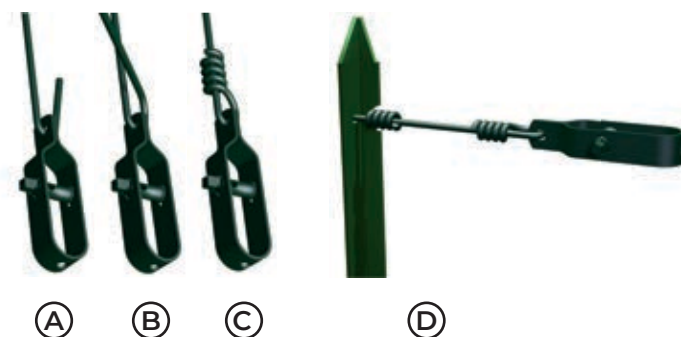

- ③ Il filo di tensione viene legato al palo finale per mezzo di un'altra energica legatura e attraverserà tutti i paletti negli appositi fori, ancorandosi al passafilo precedentemente bloccato (come mostrato in figura) che provvederà a mettere il tutto in tensione.
N.B. I tendifilo dovranno essere tirati gradatamente solo quando tutta la struttura sarà completata.

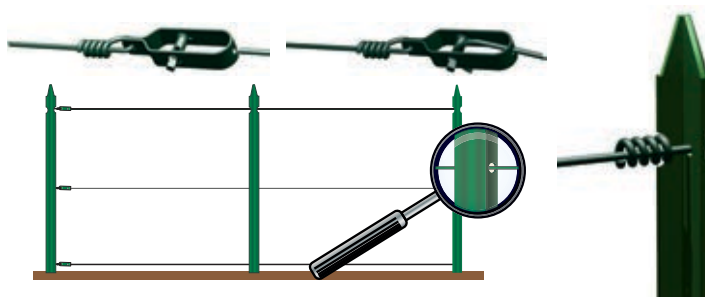


- ④ La rete sarà adagiata verticalmente al palo di partenza e legata con sottili fili in più punti e man mano srotolata ed a intervalli regolari legata ai fili di tensione.

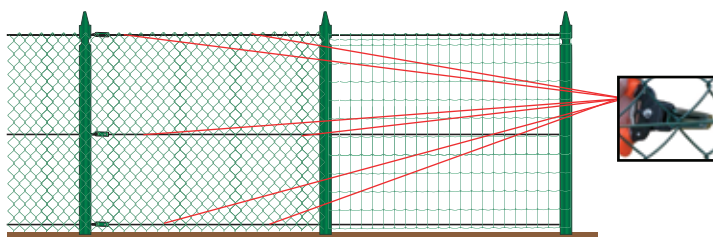

Necessaria la presenza di due o più persone per la posa corretta della recinzione



2 x 13mm

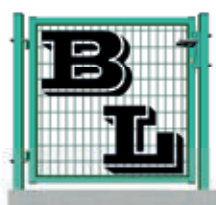

BRICOLARIO